

Encore™

Conische braam koffiemolen

Gebruikershandleiding





Skilled in the art of grinding

Gebruikershandleidingen zijn beschikbaar in de volgende talen bij
www.baratza.com

English German

French Spanish

Dutch

Gids voor het oplossen van problemen beschikbaar bij:

www.baratza.com/troubleshooting/

***B**edankt voor het aanschaffen van de Encore™ Conische braam koffiemolen. Met de Encore™ is het gemakkelijker dan ooit tevoren om koffie van professionele kwaliteit te maken. Hieronder vindt u gedetailleerde beschrijvingen van de functies die de Encore™ onderscheidt van andere molens in zijn klasse.*

Conische bramen

De langzaam draaiende conische bramen van de Encore™ behouden het aroma en de smaak van vers gemalen bonen. Veertig instellingsniveaus voorzien in de “fine tuning” die nodig is voor Espresso, druppel koffie en Franse pers koffie.

Aan de voorzijde gemonteerde pulsknop

De aan de voorzijde gemonteerde pulsknop maakt het gemakkelijk om direct in een espressobrouwsel mand te malen. De afvoertrechter is zo ontworpen dat deze geschikt is iedere huishoudelijke of commerciële espressobrouwsel mand.

Innovatief braam kalibratiesysteem

Het maalbereik en de nauwkeurigheid van de instellingen is echt indrukwekkend. De Encore™ heeft 40 verschillende instellingen om te kunnen malen van Espresso tot Franse pers. Een innovatief kalibratiesysteem maakt het mogelijk alle productietoleranties van de molen te elimineren, wat resulteert in identieke, accurate prestaties van elke molen.



Inhoudsopgave

Introductie	1
Inhoudsopgave.....	2
Identificatie van de onderdelen.....	3
Veiligheidsinformatie.....	4
Eerste gebruik	5
Instellen van de maalstand	6
Aan / Uit schakelaar.....	7
Aan de voorzijde gemonteerde pulsknop.....	7
Automatische reiniging.....	8
Onderhoud en reiniging.....	8
Het reinigen van de behuizing en de reservoirs.....	8
Het reinigen van de bramen.....	9
Het verwijderen van de schijf braam.....	9
Het reinigen van de schijf braam.....	9
Terugplaatsen van de schijf braam.....	10
Terugplaatsen van het koffiebonenreservoir.....	10
Garantie en service.....	11
Notities.....	13

Gids voor het oplossen van problemen beschikbaar bij:

www.baratza.com/troubleshooting/



Encore

Identificatie van de onderdelen



Veiligheidsinformatie

Lees de onderstaande informatie zorgvuldig. Het bevat belangrijke tips over het gebruik, onderhoud, de veiligheid en zorg van dit apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik

- Gebruik alleen met wisselstroom en de juiste voltage. Bekijk het label aan de basis van de molen om het juiste voltage te bepalen.
- Reinig de behuizing van de molen alleen met een droge of licht vochtige doek.
- Gebruik deze molen niet voor andere zaken dan het beoogde doel (dat wil zeggen het malen van hele gebrande koffiebonen).
- Demonteer de molen alleen zoals aangegeven in de sectie onderhoud en reiniging van deze handleiding. Als u geen oplossing kunt vinden voor een storing, ga dan naar www.baratza.com en bezoek onze Troubleshooting-pagina. Als u meer hulp nodig hebt, e-mail dan naar support@baratza.com of bel ons op 425-641-1245.
- Baratza zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel indien de molen gebruikt wordt voor een ander dan het beoogde doel of als deze niet goed is bediend, of gerepareerd. Alle aanspraken op garantie zullen dan komen te vervallen.
- Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of stekker, of als de molen niet goed functioneert.
- Laat uw molen niet onbemand als deze AAN staat.
- Schakel de molen uit en trek de stekker uit het stopcontact als de molen niet in gebruik is en vóór het schoonmaken.
- Trek nooit aan het snoer om te ontkoppelen of de stekker te pakken en te verwijderen uit het stopcontact.
- Houd de molen buiten het bereik van kinderen.
- Dompel de molen, het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof.

Waarschuwing

- **Haal vóór het reinigen van de molen ALTIJD de stekker uit het stopcontact.**

Voordat u de molen gebruikt

Voordat u de Encore™ molen voor de eerste keer gebruikt, dient u het koffiebonenreservoir en het bakje voor gemalen koffie te wassen in een warm sopje. Zie de sectie onderhoud en reiniging voor instructies over hoe u deze onderdelen kunt verwijderen en opnieuw kunt installeren. U kunt wat roest aantreffen op de bramen als u deze molen ontvangt. Dit is normaal en zal verdwijnen nadat een kleine hoeveelheid koffie is gemalen. Maal 150 gram koffie en gooi deze weg om de roest te verwijderen en de bramen in te werken.


Eerste gebruik

Plaats de Encore™ op een vlakke ondergrond en steek de stekker alleen in een stopcontact met het juiste voltage. Verwijder het deksel van het reservoir door deze op te tillen. Giet de gewenste hoeveelheid gebrande koffiebonen in het reservoir tot een maximum van 225 gram. Leg het deksel er weer terug op. Zorg ervoor dat het bakje voor de gemalen koffie volledig is ingevoegd.



Instellen van de maalstand

Draai het koffiebonenreservoir langzaam met de klok mee of tegen de klok in om de indicator op het koffiebonenreservoir uit te lijnen met het gewenste getal op de schaal met maalinstellingen. Selecteer de juiste maalstand voor het brouwproces dat u gebruikt. U kunt kiezen uit 40 maalinstellingen. De instellingen weergegeven in de onderstaande tabel kunnen gebruikt worden als een algemene richtlijn. De werkelijke maalgrootte voor een bepaalde instelling kan variëren en is afhankelijk van vele factoren waaronder: de mate waarin de boon wordt geroosterd (licht vs. donker), versheid, luchtvochtigheid, soort boon, oliegehalte etc. Na verloop van tijd zult u de instelling kunnen bepalen die past bij uw smaak, brouwstijl en favoriete bonen.

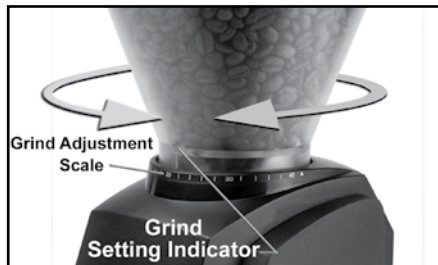

Instellen	Soort koffie	Malen
1 tot 14	Espresso	Fijn
16 tot 28	Filter/Druppel	Medium
29 tot 40	Pers	Grof

Opmerking:

Gemalen koffiebonen kunnen gedeeltelijk tussen de bramen blijven hangen nadat de molen is uitgeschakeld. Het aanpassen van de maalstand kan makkelijker zijn als de molen draait. Voorkom het gebruik van de molen zonder bonen op een zeer fijne stand, daar dit de bramen kan beschadigen.

Handmatige bediening van de schakelaar

U kunt de Aan-/Uitschakelaar vanuit elke positie met de klok mee of tegen de klok in draaien zonder deze te beschadigen.

De hoeveelheid gemalen koffie die u nodig hebt, is afhankelijk van het soort boon, de maalgrofheid, brouwmethode en persoonlijke smaak.



Aan de voorzijde gemonteerde pulsknop



Voor een korte maalduur is de Encore™ uitgerust met een aan de voorzijde gemonteerde pulsknop. Deze kan gebruikt worden om direct te malen in een espressobrouwsel mand. Verwijder het bakje voor gemalen koffie en plaats de espressomand in de molen direct onder de pulsknop (zie foto). Druk en houd de pulsknop vast om te malen. Het malen stopt zodra de knop wordt losgelaten.

Opmerking

Het is belangrijk dat de espressomand onder de afvoergoot wordt gehouden, zodat de gemalen koffie vrij in de mand kan vallen. Door de mand te dicht bij de afvoergoot te houden, zal de koffie opstapelen en uw molen verstopen.



Automatische reiniging

Een gedegen, snel en gemakkelijke REINIGING kan worden bereikt met behulp van Grindz™ molenreiniger. Grindz™ is een product dat is ontworpen om koffiedeeltjes te verdrijven en geurtjes en olieresten van koffie te absorberen en verwijderen. Leg simpelweg één pakje Grindz™ in het lege molenreservoir. Stel de maalstand in op 20 en bedien alsof u koffiebonen maalt totdat alle Grindz™ gemalen is. Eenmaal voltooid, raden wij aan ongeveer 4 eetlepels koffie door de molen te halen om eventuele Grindz™ resten te verwijderen. Gooi de gemalen koffie weg. Ga voor meer informatie over Grindz™ naar www.urnex.com.

Grindz™ kan worden gekocht bij www.baratza.com



Onderhoud en reiniging

Het reinigen van de behuizing en de reservoirs



Schakel de molen uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. Verwijder achtergebleven bonen uit het bonenreservoir (het kan het gemakkelijkst zijn om de molen om te draaien en de bonen in een kom te gieten). Verwijder het reservoir door deze zo ver mogelijk tegen de klok in te draaien. Til het reservoir vervolgens op van de behuizing. Was het reservoir, reservoir deksel en bakje voor gemalen koffie in een warm sopje, afspoelen en afdrogen.

Let op

Zet het koffiebonenreservoir, deksel van het reservoir of bakje voor gemalen koffie niet in de vaatwasser. Alleen met de hand wassen. Dompel de behuizing van de molen niet onder in water

Het reinigen van de bramen



Als de molen dagelijks wordt gebruikt, moeten de bramen om de paar weken worden schoongemaakt. Door het reinigen kunnen de bramen de meest consistente maalkwaliteit bereiken die mogelijk is. Bij het reinigen worden ook koffie oliën verwijderd die afbreuk kunnen doen aan de smaak van de gemalen koffie. Was de bramen niet af.



Het verwijderen van de schijf braam

Trek de siliconen afdichting uit de bovenkant van de schijf braam. Verwijder de schijf braam door deze recht omhoog uit de molen op te tillen met behulp van de heflijpjes. Als de braam er niet uit kan worden gehaald, controleer dan of de maal-
lipje volledig tegen de klok in is gedraaid.



Het reinigen van de schijf braam

Gebruik de borstel (meegeleverd met de molen) om losse koffieresten te verwijderen op de schijf braam en de binnenste conische braam gemonteerd in de motor behuizing. Was de siliconen afdichting in een warm sopje en droog deze af.



Terugplaatsen van de schijf braam

Zorg ervoor dat de zwarte stelschijf zo ver mogelijk tegen de klok in is gedraaid. Vervang de braam door het rode lipje aan de braam in lijn te brengen met de rechthoekige uitsparing op de zwarte stelschijf. Wiebel en duw de schijf braam stevig naar beneden om er zeker van te zijn dat deze goed is geplaatst.



Na het terugplaatsen van de braam, plaatst u de siliconen afdichting terug door de twee gleuven in de siliconen afdichting in lijn te brengen met de kleine lipjes aan de bovenkant van de schijf braam en schuift u de afdichting op de schijf braam.

Terugplaatsen van het koffiebonenreservoir



Om het koffiebonenreservoir terug te plaatsen, brengt u de twee lipjes aan de basis van het reservoir (met het kleine lipje aan de rechterkant) in lijn met hun respectievelijke gleufjes aan de bovenkant van de behuizing van de molen en steekt u het reservoir in de molen. Als het reservoir eenmaal op zijn plaats zit, draai deze dan met de klok mee tot de gewenste maalstand.

Garantieperiode: 2 jaar

Deze Baratza molen is van uitstekende kwaliteit en constructie. Echter, mochten er zich, tijdens de geldende garantieperiode, gebreken voordoen in de materialen of in de afwerking, dan zullen wij naar ons oordeel, de defecte onderdelen kosteloos vervangen of repareren volgens onderstaande garantiebepalingen. Deze garantie geldt voor zowel onderdelen als voor arbeid. Verzendkosten zijn niet inbegrepen.

Deze garantiebepalingen voorzien in voordelen naast, en niet ten nadele, van uw wettelijke rechten. Deze garantie dekt niet de verzend- of transportkosten van het retourneren van het apparaat aan de dealer of aan ons. Deze garantie geldt slechts voor producten die in Nederland zijn verkocht en verblijven. De garantie is niet van toepassing op de stekkers, elektriciteits snoeren of zekeringen en ook niet op defecten veroorzaakt door:

- Nalatigheid in gebruik of het onderhouden volgens de instructies van Baratza.
- Het product aan te sluiten op een elektriciteitsbron die hiervoor niet geschikt is.
- Beschadiging door foutief gebruik of misbruik van het product.
- Wanneer veranderingen zijn aangebracht door anderen dan Baratza of een geautoriseerd agentschap.
- Het uit elkaar halen of belemmeren van het product.
- Diefstal of poging tot diefstal van het product.

Controleer, alvorens een product onder deze garantievoorwaarden te retourneren, of:

- De instructies van het product goed zijn opgevolgd.
 - De hoofdelektriciteit geschikt is voor de functie.
 - Het defect niet te wijten is aan een defecte zekering.
- Indien u aanspraak wilt maken op deze garantie, dient u:
- Het product per post of vervoersdienst te retourneren aan de dealer waar het is gekocht of rechtstreeks aan IT&M b.v.
 - Ervoor zorg dragen dat het product schoon is en goed verpakt, bij voorkeur in de originele verpakking.
 - Informatie in te sluiten met uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en waar en wanneer het product is aangeschaft, samen met een kopie bewijs van aankoop.
 - De exacte aard van het defect aan te geven

Deze garantie dekt geen andere claims welke dan ook, inclusief en zonder uitzondering, enige aansprakelijkheid voor bijkomend, indirect of voortvloeiende schade. Zoals het ook niet de kosten dekt voor het wijzigen of repareren door een derde zonder toestemming van IT&M b.v. Indien onderdelen zijn vervangen in het product, zal dit de garantieperiode niet verlengen.

**Voor reparatie en contact
IT&M b.v.**

Tel: 040-290 11 30

E-mail: info@itmonline.nl

Website: www.itmonline.nl



Notities

© 2012
Baratza, LLC
3923-120th Ave. S.E.
Bellevue, WA. 98006
www.baratza.com



rev: 011512